

TUCANO

| | TUCANO 450 | TUCANO 440 | TUCANO 430 | TUCANO 340 | TUCANO 330 | TUCANO 320 |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Жатка | | | | | | |
| Возможная ширина захвата (м) | C 370 (3,71 м), C 430 (4,32 м), C 490 (4,92 м), C 540 (5,46 м), C 600 (6,07 м) C 660 (6,68 м), C 750 (7,50 м), C 900 (9,12 м) | | | | | |
| Складной стебледелитель | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Расстояние между ножами и подающим шнеком (мм) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Частота среза (ходов/мин) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Мультипальцевый подающий шнек | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Гидравлический реверс | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Гидростатический привод мотопила (об/мин) | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 | 8-60 |
| Автоматическое управление жаткой | | | | | | |
| - CONTOUR II | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - AUTO CONTOUR II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - регулировка частоты вращения мотопила | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - регулировка высоты мотопила | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LASER PILOT с левой стороны | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Жатка VARIO | | | | | | |
| Возможная ширина захвата (м) | V 540 (5,46 м), V 600 (6,07 м), V 660 (6,68 м), V 750 (7,60 м), V 900 (9,12 м) | | | | | |
| Расстояние между ножами и подающим шнеком (мм) | 480 - 780, для рапса 1080 | | | | | |
| Автоматическое управление жаткой | | | | | | |
| - CONTOUR II | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - AUTO CONTOUR II | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - регулировка частоты вращения мотопила | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| - регулировка высоты мотопила | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - горизонтальная регулировка мотопила | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| - регулировка VARIO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LASER PILOT с левой стороны | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Система обмола | | | | | | |
| Молотилка с ускорителем (APS) | ● | ● | ● | - | - | - |
| Частота вращения ускорителя | 80 % от част.вращ. барабана | 80 % от част.вращ. барабана | 80 % от част. вращ. барабана | - | - | - |
| Multicrop | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ширина барабана (мм) | 1580 | 1580 | 1320 | 1580 | 1320 | 1320 |
| Диаметр барабана (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Частота вращения барабана (об/мин) | 650-1500 | 650-1500 | 650-1500 | 650-1500 | 650-1500 | 650-1500 |
| С понижающим редуктором (об/мин) | 280-1500 | 280-1500 | 280-1500 | 280-1500 | 280-1500 | 280-1500 |
| Угол охвата первичного подбарабана (градусов) | 57 | 57 | 57 | - | - | - |
| Угол охвата основного подбарабана (градусов) | 151 | 151 | 151 | 117 | 117 | 117 |
| Складные заслонки для отделения остей с внешним управлением | ● | ● | ● | - | - | - |
| Регулировка подбарабана, 1 рычаг для обоих подбарабаний пропорционально из кабины | ● | ● | ● | - | - | - |
| Регулировка подбарабана, 2 рычага (отдельный выход, пропорционально из кабины) | - | - | - | ● | ● | ● |
| Большой камнеуловитель | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| | TUCANO 450 | TUCANO 440 | TUCANO 430 | TUCANO 340 | TUCANO 330 | TUCANO 320 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Сепарация остаточного зерна | | | | | | |
| Количество клавиш соломотряса | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Количество ступеней падения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Длина соломотряса (м) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Площадь соломотряса (м ²) | 7 | 7 | 5,8 | 7 | 5,8 | 5,8 |
| Интенсивный соломотряс (2) | • | • | • | • | ○ | ○ |

Очистка зерна

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| Съемная стрясная доска | • | • | • | • | • | • |
| Вентилятор | турбо 6-лопаст. | турбо 6-лопаст. | турбо 4-лопаст. | турбо 6-лопаст. | центробеж. | центробеж. |
| Электрическая регулировка вентиляторов | • | • | • | • | • | • |
| Двойная ступень падения, с напорным вентилятором | • | • | • | - | - | - |
| Разъемный противоходный решетный стан | • | • | • | • | • | • |
| Трехмерная очистка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Решета | 3-канал. | 3-канал. | 2-канал. | 3-канал. | 2-канал. | 2-канал. |
| Пластинчатое решето | • | • | • | • | • | • |
| Общая площадь решет (м ²) | 5,65 | 5,65 | 4,70 | 5,10 | 4,25 | 4,25 |
| Электрическая регулировка решет | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Возврат половы к ускорителю | • | • | • | • | • | • |
| с возможностью визуального контроля из кабины во время движения | • | • | • | • | • | • |

Зерновой бункер

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Объем (л) | 9000 | 8500 | 7500 | 7500 | 7500 | 6500 |
| Угол поворота выгрузной трубы (градусов) | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Скорость опорожнения (л/с) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Измельчитель

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Соломоизмельчитель | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Разбрасыватель половы, горизонтальный | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Соломоразбрасыватель | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Ходовая часть

| | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 4-приводная | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|-------------|---|---|---|---|---|---|

Двигатель

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Изготовитель | Daimler Chrysler | Daimler Chrysler | Daimler Chrysler | Daimler Chrysler | Daimler Chrysler | Daimler Chrysler |
| Тип | OM 926 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA | OM 906 LA |
| Цилиндры/рабочий объем (к-во/л) | R 6/7,2 | R 6/6,4 | R 6/6,4 | R 6/6,4 | R 6/6,4 | R 6/6,4 |
| Управление | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное | электронное |
| Номинальная частота вращения | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Мощность (ЕЭС 80/1296) | 220/299 | 205/279 | 190/258 | 205/279 | 190/258 | 150/204 |
| Мощность (ЕЭК R24) кВт/л. с. | 202/275 | 191/260 | 177/240 | 191/260 | 177/240 | 140/190 |
| Норма токсичности ОГ Euro mot III a | • | • | • | • | • | • |
| Объем топливного бака 500 л | - | • | • | • | • | • |
| Объем топливного бака 650 л | • | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | TUCANO 450 | TUCANO 440 | TUCANO 430 | TUCANO 340 | TUCANO 330 | TUCANO 320 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Приставки | | | | | | |
| Стандартные жатки | C 430-C 900 | C 430-C 900 | C 430-C 900 | C 430-C 900 | C 370-C 750 | C 370-C 750 |
| Жатки VARIO | V 540-V 900 | V 540-V 900 | V 540-V 750 | V 540-V 750 | V 540-V 750 | V 540-V 750 |
| Универсальные жатки | S 510-S 900 | S 510-S 900 | S 510-S 750 | S 510-S 750 | S 510-S 750 | S 510-S 750 |
| Складные жатки | C 450, C 540 | C 450, C 540 | C 450, C 540 | C 450, C 540 | C 450, C 540 | C 450, C 540 |
| Подборщик | P 420 | P 420 | P 420 | P 420 | P 420 | P 420 |
| SUNSPEED (количество) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Початкоделитель (ряды) | 6,8 | 6,8 | 6 | 6 | 6 | 6 |


Шины

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| передняя ось | | | 620/75 R 30 | | 620/75 R 30 | 620/75 R 30 |
| | 650/75 R 32 | 650/75 R 32 | 650/75 R 32 | 650/75 R 32 | 650/75 R 32 | 650/75 R 32 |
| | 680/85 R 32 | 680/85 R 32 | 680/85 R 32 | 680/85 R 32 | 680/85 R 32 | 680/85 R 32 |
| | 710/75 R 34 | 710/75 R 34 | 710/75 R 34 | 710/75 R 34 | 710/75 R 34 | 710/75 R 34 |
| | 800/65 R 32 | 800/65 R 32 | 800/65 R 32 | 800/65 R 32 | 800/65 R 32 | 800/65 R 32 |
| | 900/60 R 32 | 900/60 R 32 | 900/60 R 32 | 900/60 R 32 | 900/60 R 32 | 900/60 R 32 |
| задняя ось | 1050/50 R 32 | 1050/50 R 32 | 14.5/75-20 | | 14.5/75-20 | 14.5/75-20 |
| | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 | 16.5/85-24 |
| | 500/70 R 24 | 500/70 R 24 | 500/70 R 24 | 500/70 R 24 | 500/70 R 24 | 500/70 R 24 |
| | 500/85 R 24 | 500/85 R 24 | 500/85 R 24 | 500/85 R 24 | 500/85 R 24 | 500/85 R 24 |
| | 600/50-26.5 | 600/50-26.5 | | | | |
| | | | | | | |

Масса (может различаться в зависимости от комплектации)

| | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| без жатки, измельчителя и разбрасывателя половы (кг) | 12530 | 12400 | 12000 | 11800 | 10800 | 10700 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

- Серийно
- Опционально
- не поставляется

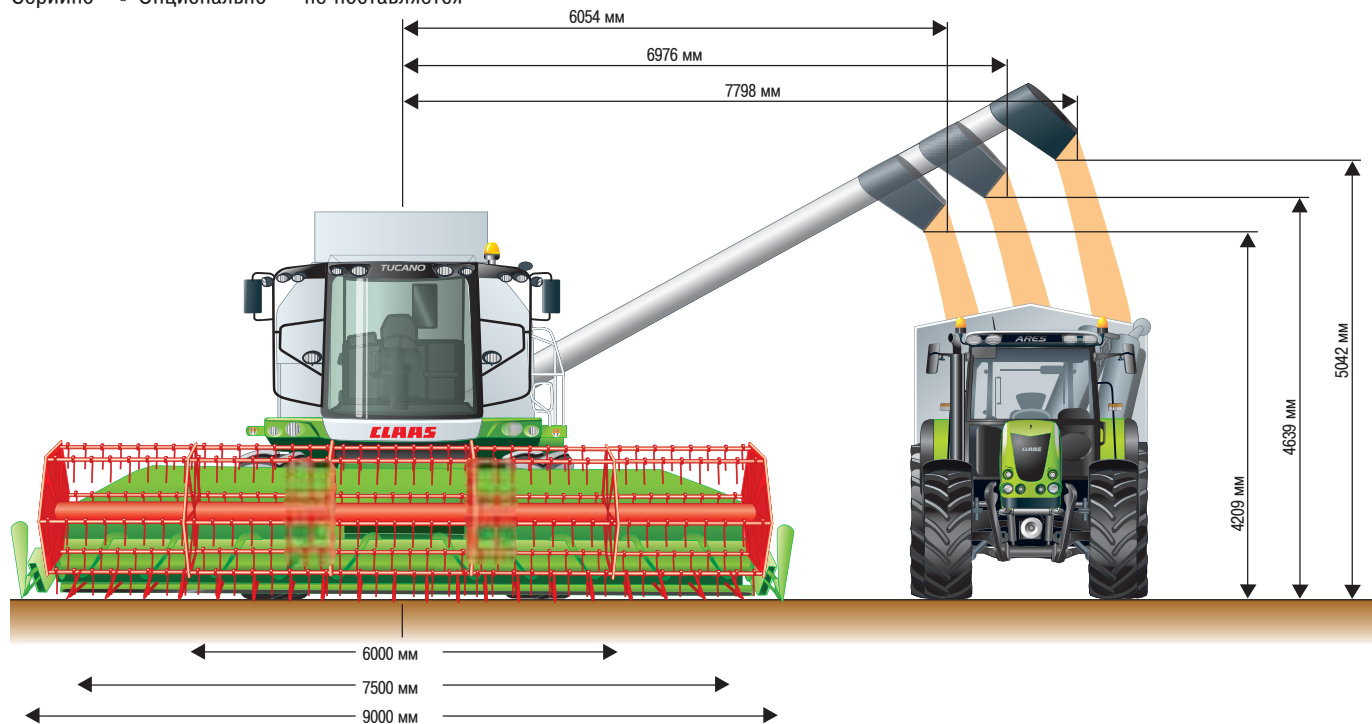

Фирма CLAAS прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия неизменно соответствовали практическим требованиям. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в рамках технического усовершенствования. Содержащиеся в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный комплект поставки. Настоящий проспект предназначен для распространения во всех странах мира. Различные варианты комплектации, см. прайс-лист региональных дилеров CLAAS. На некоторых фотографиях изображено оборудование со снятыми защитными приспособлениями, что позволяет более наглядно показать принципы его функционирования. Однако самовольное снятие защитных приспособлений категорически запрещено, так как это может стать причиной возникновения опасной ситуации. На этот счет в руководстве по эксплуатации даются соответствующие указания.

Технические характеристики